



Ciertos auxiliares están **predefinidos** para equipos específicos y no pueden accionarse desde ningún otro auxiliar.
Se pueden conectar y configurar equipos adicionales en cualquier auxiliar disponible, incluidas las posiciones predefinidas no utilizadas.

AUXILIARES PREDEFINIDOS

Reservado para:

Bomba principal - ON/OFF	Válvulas de retrolavado
Bomba principal - Velocidades *	Válvulas de aspiración
Bomba secundaria - ON/OFF	Dosificación APF/Floc
Bomba secundaria - Velocidades *	Válvulas de enjuague**


* Placa de extensión necesaria

** 2.º módulo Edge / Pilot necesario

AUXILIARES CONFIGURABLES

Riego del jardín	Electrolizador
Caseta de piscina	Desinfección (ACO...)
Pozo	Calefacción
Fuente	Limpiafondos
Spa	Luces de la piscina
UV	Nado contracorriente
Bomba de transferencia	Iluminación de jardín
Remanente	Cubierta de piscina

PLACA DE EXTENSIÓN

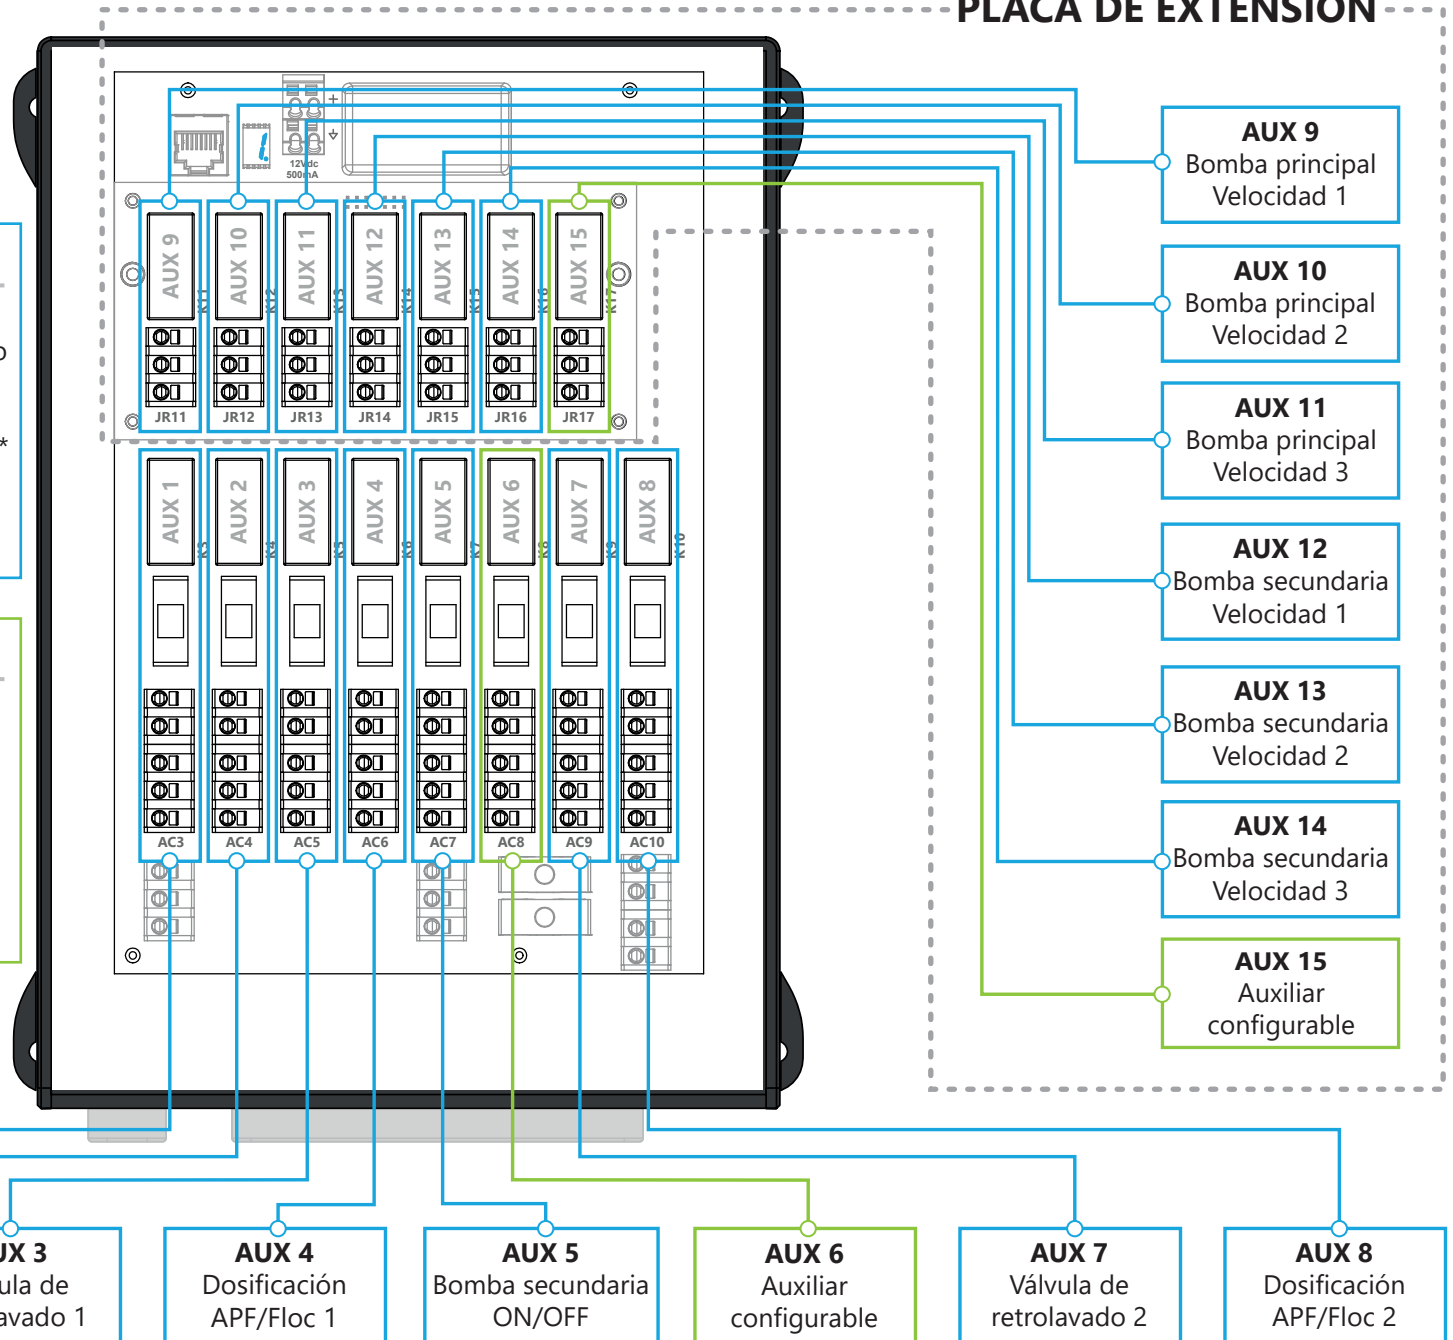

AUX 1
Bomba principal
ON/OFF

AUX 2
Válvula de
aspiración

AUX 3
Válvula de
retrolavado 1

AUX 4
Dosificación
APF/Floc 1

AUX 5
Bomba secundaria
ON/OFF

AUX 6
Auxiliar
configurable

AUX 7
Válvula de
retrolavado 2

AUX 8
Dosificación
APF/Floc 2

AUX 9
Bomba principal
Velocidad 1

AUX 10
Bomba principal
Velocidad 2

AUX 11
Bomba principal
Velocidad 3

AUX 12
Bomba secundaria
Velocidad 1

AUX 13
Bomba secundaria
Velocidad 2

AUX 14
Bomba secundaria
Velocidad 3

AUX 15
Auxiliar
configurable